




# Einbauanleitung Wippe

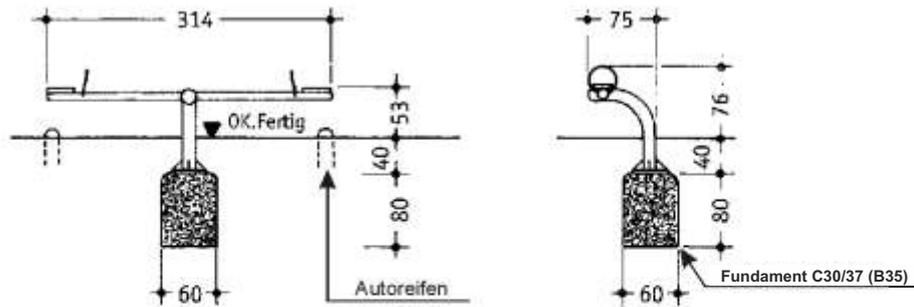

**Wippe zweisitzig**  
Art.-Nr. 2230

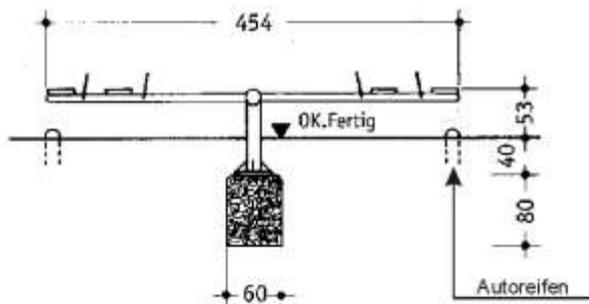

**Wippe viersitzig**  
Art.-Nr. 2235

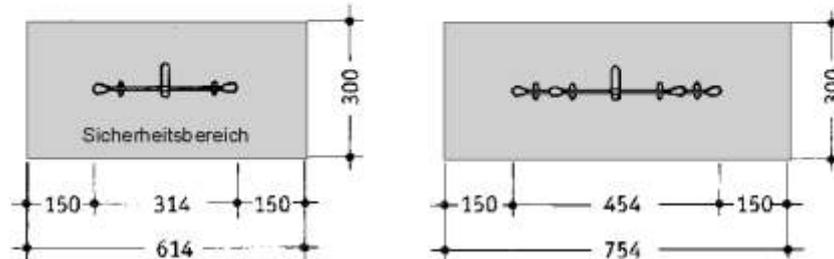

Fundament **C30/37 (B35 - KEIN STAMPFBETON!!!)** gemäß Zeichnung hergestellt. In dieses muss der beiliegende Fundamentkorb eingebracht werden (Fertigfundament separat erhältlich). Autoreifen ausrichten und mit dem Untergrund fixieren.

Fundament aushärten lassen (3 Wochen) und Wippe auf Fundamentkorb mit Muttern festschrauben und mit Sicherungsmuttern kontern.

Der Untergrund muß **EN 1177** entsprechen, bei einer max. Fallhöhe < 1,00 m.

Der angegebene Sicherheitsbereich entspricht gleichzeitig den vorgeschriebenen Fallräumen.

Gerät entspricht **EN 1176**.



41199 Mönchengladbach, Am Schomm 5  
41193 Mönchengladbach, Postfach 30 03 44  
Telefon (0 21 66) 1 50 71, Telefax (0 21 66) 1 66 35  
Internet: <http://fritzmueller.de> - E-Mail: [info@fritzmueller.de](mailto:info@fritzmueller.de)